0714

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN & MANTENIMIENTO

SEGURIDAD Y USO CORRECTO

Para asegurar el uso seguro y duradero de este producto, debe de cumplir estrictamente con las instrucciones que aquí se adjuntan. ¡El no cumplimiento con las instrucciones o el uso inapropiado del producto invalidará la garantía! El uso del mismo en condiciones que no se especifican en este manual o contrario a las instrucciones que se especifican está considerado como INCORRECTO. El fabricante no se hará cargo de ningún daño como resultado del uso incorrecto del producto.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS ATENCIÓN

- Observar las normas de seguridad generalmente aceptadas y válidas cuando proyecte, instale y use este producto.
- Tome las medidas apropiadas para evitar un uso no intencionado del producto o daño en el mismo.
- No intente desmontar el producto o las líneas del sistema mientras estén bajo presión.
- Despresurizar siempre el sistema de aire comprimido antes de trabajar con el mismo.

Es importante que el personal use prácticas seguras de trabajo y que observe todas las regulaciones y requisitos legales para la seguridad cuando use este producto. Cuando se maneje, se opere o se lleve a cabo el mantenimiento de este producto, el personal debe emplear prácticas de ingeniería de seguridad y observar todos los requisitos locales y regulaciones de salud y seguridad. Los usuarios internacionales se referirán a las regulaciones que prevalezcan en el país de instalación. La mayoría de accidentes, que ocurren durante el uso y mantenimiento de la maquinaria, son el resultado de no observar las normas de seguridad básicas o las precauciones. Un accidente puede normalmente evitarse si se reconoce una situación que es potencialmente peligrosa. Un uso o mantenimiento impropio de este producto podría ser peligroso y resultar en un accidente que pudiera causar daños e incluso la muerte. El fabricante no puede prever todas y cada una de las circunstancias que puede representar un posible peligro. Las ADVERTENCIAS de este manual cubren los peligros potenciales más comunes y por lo tanto no todos están incluidos. Si el usuario emplea un procedimiento de uso, una parte del equipo o un método de trabajo que no está específicamente recomendado por el fabricante, tiene que asegurarse que le producto no se dañará o se volverá inseguro y que no hay ningún riesgo para las personas o las propiedades.

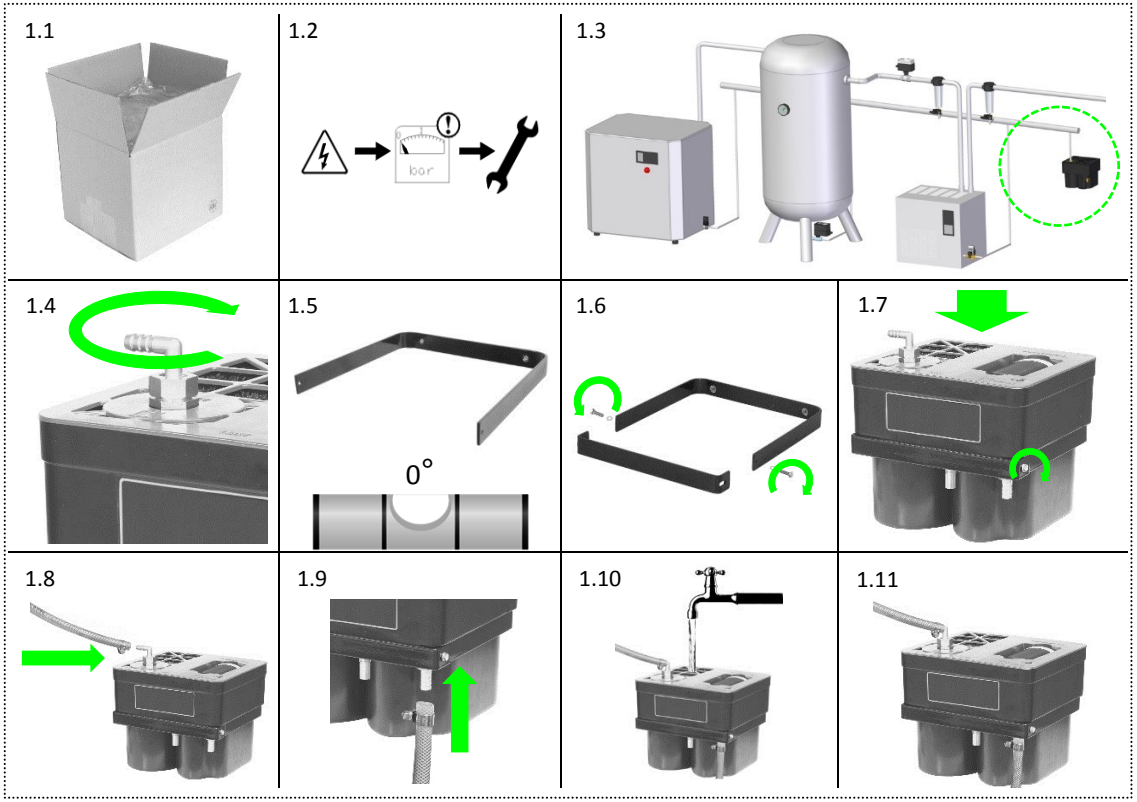
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
0°
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACIÓN

¡NOTA IMPORTANTE!

¡Antes de instalar este producto, asegúrese de que cumple con lo que Vd. ha solicitado y que encaja con su aplicación!

1.1 Desembale la unidad y inspeccione visualmente si se produjo algún daño en el transporte posterior a la salida de nuestra fábrica.

1.2 ¡Despresurice el sistema antes de la instalación o de que se realice ningún mantenimiento!

1.3 Localice un sitio apropiado en la sala de los compresores para colocar su separador aceite/agua. Este sitio debe estar cerca de un punto de desagüe apropiado.

1.4 Conecte la entrada con o-ring en el lugar fijado con un 22mm llave.

1.5 Fije el soporte a la pared. Asegúrese que el soporte ha sido instalado horizontal.

1.6 Ponga el parte de delante del soporte después de que usted ha puesto el soporte a la pared. Ponga los tornillos con un 5mm llave.

1.7 Lugar el separador aceite/agua y apriete los tornillos.

1.8 Conecte la tubería del condensado a la entrada del separador aceite/agua.

1.9 Conecte la salida del separador aceite/agua a un punto de drenaje adecuado.
Asegúrese que el condensado pasa abajo.

1.10 Llene la unidad con agua hasta agua sale por la salida.

1.11 ¡Su separador aceite/agua está preparado para utilización!

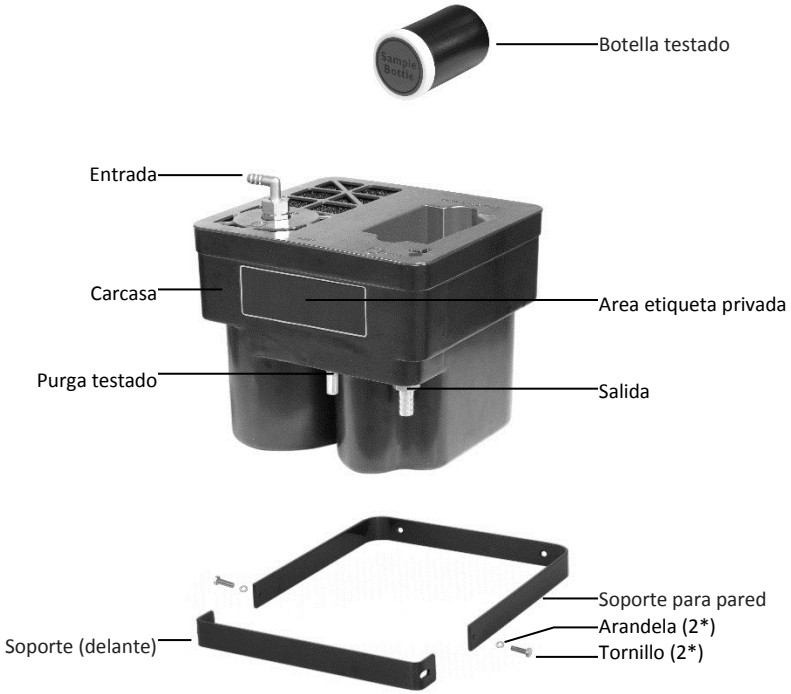
Botella testado
Entrada
Carcasa
Area etiqueta privada
Purga testado
Salida
Soporte para pared
Arandela (2*)
Tornillo (2*)
Soporte (delante)

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

2.1 *¡Despresurice el sistema antes de la instalación o de que se realice ningún mantenimiento!*

2.2 Remuévela tubería de la entrada.

2.3 Remuévela tubería de la salida.

2.4 Destornillar los tornillos.

2.5 Coger el separador aceite/agua fuera del soporte.

2.6 Colocar el separador aceite/agua en el soporte.

2.7 Apriete los tornillos.

2.8 Conecte la tubería del condensado a la entrada del separador aceite/agua.

2.9 Conecte la salida del separador aceite/agua a un punto de drenaje adecuado.
Asegúrese que el condensado pasa abajo.

2.10 Llene la unidad con agua hasta agua sale por la salida.

2.11 ¡Su separador aceite/agua está preparado para utilización!

2.1

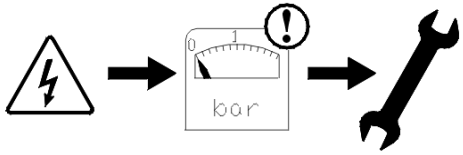

2.2

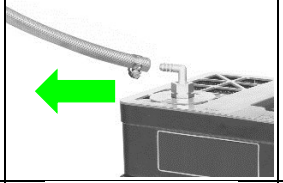

2.3

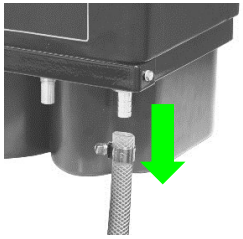

2.4

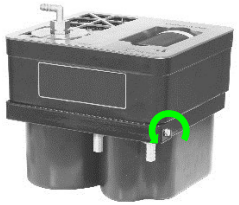

2.5

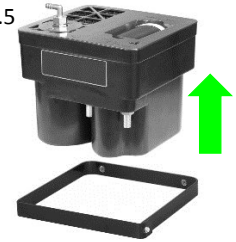

2.6

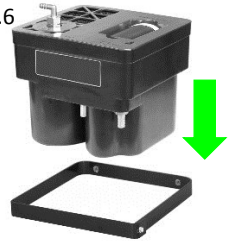

2.7

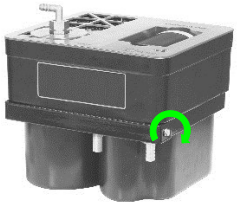

2.8

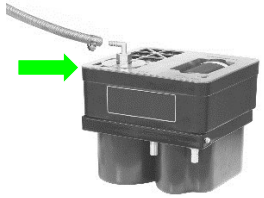

2.9

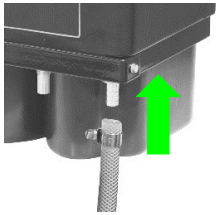

2.10

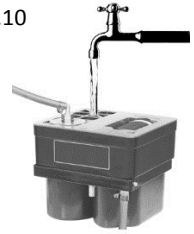

2.11

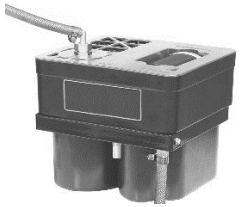

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Máx. absorción de aceite	Máx. absorción de aceite
Conexión de la entrada	Conexión de la entrada
Conexión de la salida	Conexión de la salida
Vanne de test	Vanne de test
Material de la carcasa	Material de la carcasa
Color de la carcasa	Color de la carcasa
Color de la tapa	Color de la tapa
Separación de los lubricantes minerales	Separación de los lubricantes minerales
Separación de los lubricantes sintéticos	Separación de los lubricantes sintéticos
Separación de los emulsiones estables	Separación de los emulsiones estables
Poly Glycol	Poly Glycol
Máx. capacidad de los compresores	Máx. capacidad de los compresores
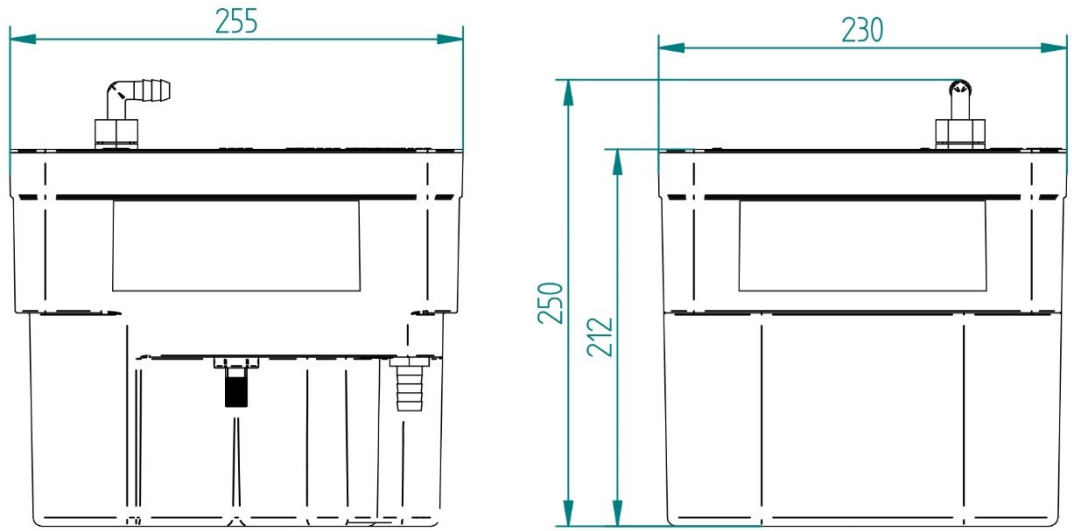
DIMENSIONES (mm)